

Kom godt i gang.

A119M Pro-kamera, BTR200-knapp og HK6-strømsett.



Dette er Truckcams egen, korte veiledning på norsk. Den hjelper deg med oppstart og daglig bruk, og erstatter ikke produsentens komplette manualer.

Du trenger også et minnekort.

Vi anbefaler 128 eller 256 GB med høy slitestyrke for kontinuerlige opptak, for eksempel VIOFO Industrial eller SanDisk MAX Endurance, U3/V30. Kameraet støtter opptil 512 GB.


Første oppstart

- 1 Sett inn minnekortet.**
Slå av kameraet og koble fra strømmen før du setter inn eller tar ut kortet. Skyv kortet forsiktig inn til det klikker på plass.
- 2 Monter kameraet og CPL-filteet.**
Plasser kameraet innenfor vindusviskernes arbeidsfelt, uten å hindre sikten. Hold kamera og kabler unna kollisjonsputer. Fjern beskyttelsesfilm og fest CPL-filteet over linsen.
- 3 Koble til strøm på GPS-festet.**
Bruk USB-C-kontakten i festet. Medfølgende billader brukes i kjøretøyets 12/24-voltsuttak. HK6 brukes ved fast tilkobling og parkeringsopptak. Kameraet skal ha regulert USB-strøm.
- 4 Formater kortet og sjekk klokkeslettet.**
Stans opptaket med REC, åpne menyen og velg «Format». Ta kopi av viktige filer først - formatering sletter alt, også låste klipp. Kontroller dato, klokkeslett og tidssone.
- 5 Start opptak og prøv et klipp.**
Trykk kort på REC. REC-lampen skal lyse fast rødt under opptak. Juster linsevinkelen med bildet på skjermen, og spill av et kort prøveopptak før første tur.

Veiledning v1.0 - 25. oktober 2026. Menynavn og funksjoner kan variere med programvareversjonen. Norsk tekst: Truckcam / Caster Norge AS. Produktbilder og originaltegning: VIOFO.

Knappene du bruker.

Det viktigste er å vite at opptaket går - og hvordan du låser et klipp.

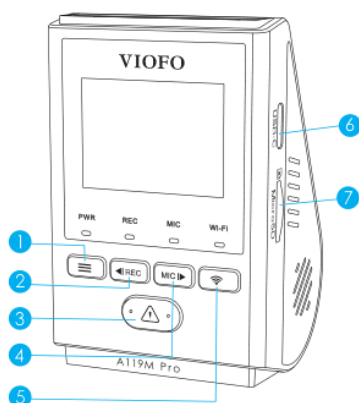

Numrene viser til VIOFOs tegning.

1. Meny / på og av
2. REC / start og stopp
3. Varseltrekant / låsing og OK
4. MIC / lydopptak
5. Wi-Fi
6. USB-C på kameraet
7. Minnekortspor

Knapp	Vanlig bruk
1 · Meny	Under opptak: kort trykk tar et stillbilde. Hold inne for på/av. Når opptaket er stanset: kort trykk åpner innstillingene.
2 · REC	Kort trykk stanser eller starter opptaket. I menyen bruker du knappen til å gå opp.
3 · Varseltrekant	Under opptak: låser det aktuelle klippet. Når opptaket er stanset: åpner opptakslisten. I menyen bekrefter den valget.
4 · MIC	Kort trykk slår lydopptak av eller på. I menyen bruker du knappen til å gå ned.
5 · Wi-Fi	Hold inne til kameraets Wi-Fi blir slått på eller av. Nettverksnavn og passord vises på kameraskjermen.

Se på REC-lampen

Lys	Betydning ved vanlig bruk
REC · fast rødt	Kameraet tar opp. Blinkende rødt betyr at opptaket er stanset.
MIC · fast blått	Lydopptak er på. Slukket MIC-lampe betyr at lydopptak er av.
Wi-Fi · blått	Blinkende: venter på tilkobling. Fast lys: tilkoblet.

Skjermsparerer kan slå av skjermen mens opptaket fortsetter. Kontroller opptaket med REC-lampen; lysindikatorene kan også slås av i innstillingene.

Ta vare på opptakene.

Et låst klipp bør også kopieres til telefonen eller en datamaskin.

Lås hendelsen

Trykk én gang på varseltrekanten på kameraet eller midtknappen på BTR200 mens kameraet tar opp. Klippet beskyttes mot vanlig overskriving i sløyfeopptaket. G-sensoren kan også låse klipp automatisk ved et sammenstøt.

Hent video med VIOFO-appen - mens du står parkert

- 1 Installer VIOFO-appen.**
Bruk den offisielle VIOFO-appen fra App Store eller Google Play.
- 2 Slå på kameraets Wi-Fi.**
Hold inne Wi-Fi-knappen. Finn nettverksnavn og passord på kameraskjermen, og koble telefonen til dette nettverket.
- 3 Åpne kameraet i appen.**
Velg «Connect New Device» og riktig kameramodell. Tilkoblingen går direkte mellom telefonen og kameraet.
- 4 Last ned og kontroller filen.**
Åpne opptakslisten, velg hendelsen og last ned klippet. Kontroller at filen finnes blant lokale filer på telefonen og kan spilles av. Ta med klippene før og etter ved behov.

Hent video med kortleser

Slå av kameraet og koble fra strømmen før kortet tas ut. Sett kortet i en kortleser og kopier filene til datamaskinen. Vanlige klipp ligger i **DCIM/Movie**, låste klipp i **DCIM/Movie/RO** og parkeringsopptak i **DCIM/Parking**.

Før du formaterer

Kopier opptak du vil beholde til et annet sted først. Formatering sletter alle data på kortet, også låste opptak. VIOFO anbefaler jevnlig formatering i kameraet.

Hvis noe ikke stemmer

Ingen opptak: Kontroller strøm, REC-lampen og at et egnet kort er satt inn. Sjekk eventuelle kortvarsler før ny formatering.

Feil klokkeslett: Kontroller dato og tidssone. Norsk tid er UTC+1 om vinteren og UTC+2 om sommeren. Manualen oppgir at sommertid må justeres manuelt.

Appen finner ikke kameraet: Kontroller at telefonen er koblet til nettverket som vises på kameraet.

Knapp og strømsett.

BTR200 låser klippet. HK6 gir strøm til parkeringsopptak.

BTR200 - paring og bruk

Fjern isolasjonsfilmen ved batteriet og slå på kameraet. Hold midtknappen med varseltrekanten inne i tre sekunder. Blått lys bekrefter paring.



Ett kort trykk på midtknappen låser klippet. Sideknappene tilpasses under «Bluetooth Button Function» i kameraet eller appen. Fest knappen innen rekkevidde.

Batteri: CR2032. Ved bytte skal plusstegnet vende opp. Prøv et låst klipp mens du står parkert, og kontroller opptaket før første tur.

HK6 - fast strøm og parkering

HK6 tar imot 12/24 volt og leverer regulert USB-strøm til kameraet. Det registrerer tenning av/på og kan gi strøm når kjøretøyet er parkert. Kameraet skal aldri kobles direkte til kjøretøyets 12- eller 24-voltsanlegg.

VIOFO anbefaler fagkyndig montering. La montøren velge sikringer, adaptere og lavspenningsgrense til kjøretøyet. Monter HK6-boksen luftig, uten tepper over. Test før kablene skjules bak paneler.

Lavspenningsvernet kutter kamerastrømmen ved valgt grense. Parkeringsopptak varer derfor ikke ubegrenset.

Velg parkeringsmodus i kameramenyen

Modus	Hva kameraet gjør
Auto Event Detection	Tar opp når det registrerer bevegelse.
Time Lapse	Tar opp med lav bildefrekvens, uten lyd.
Low Bitrate	Kontinuerlig video og lyd med mindre filer.

Etter montering: prøv vanlig opptak med tenningen på, parkeringsmodus med tenningen av, og at vanlig opptak kommer tilbake når tenningen slås på. Velg også ønsket varighet for parkeringsopptak.

Originaldokumentasjon og kilder

Grunnlag: A119M Pro-manualen V25.12.18 (s. 3-29) og VIOFOs BTR200- og HK6-manualer. Kontrollert 25. oktober 2026. Hurtigveiledningen er ikke en full oversettelse.

[Engelsk kameramanual](#) · [Tilbehørsmanualer](#)
[VIOFOs minnekortanbefaling](#)